

リモートコントローラ

LANaway (LA0101)

取扱説明書

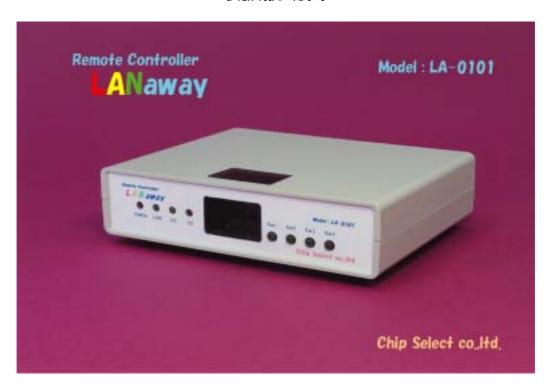

1.構成

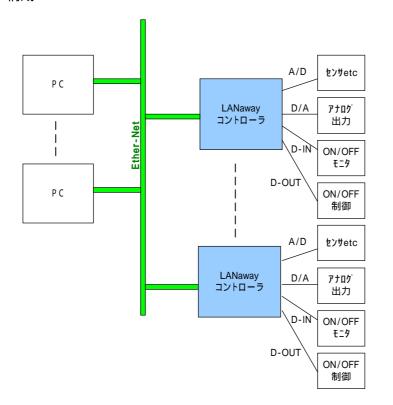

HTTP通信画像サンプル



2. 仕樣概要

機能: Ether-Netに接続してI/Oの制御、アナログ電圧のモニタ等を行う装置です。

特長: PC/OSを使用せず、ハードウェアによる制御のため起動時間が速く、ウィルス感染の心配が

ありません。温度センサ・照度センサを標準装備(スイッチにより動作選択が可能です)。

No.	記号	項目	点数	仕様	備考
1.	A/D	アナログ入力	4	0 - 5 V 分解能 1 0 bit	
2 .	D/A	アナログ出力	2	0 - 5 V 分解能 8 bit	
3 .	D-IN	ディジタル入力	2	TTLレベル	
4 .	D - OUT	ディジタル出力	4	TTLレベル	
5 .	IrDA	赤外線リモコン出力	4種	予め記録したデータを出力	
6 .	-	赤外線リモコン学習・記録機能	4種	各種赤外線リモコンに対応	

通信機能:(1)TCP/IP、(2)UDP、(3)ARP、(4)HTTP、(5)PING

3. 電気的仕様

3.1 絶対最大定格

			項	目	最 小	最大
保	存	温	度		- 10	4 5
電	源	電	圧	D C	- 0 . 4 V	1 2 V

3.2 推奨動作条件

			項	目	最 小	最 大
動	作	温	度		10	4 0
電	源	電	圧	: V D D	5 . 5 V	9 V
電	源	電	流	: I D D (VDD = 6.0V)	-	7 0 mA


4.外観と各部名称



状態モニタランプ

<u>正面パネル</u>

リモコン選択スイッチRm1~4

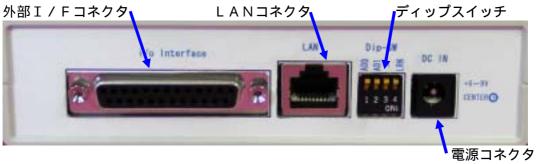

背面パネル

5.外部I/Fコネクタ仕様: D-SUB25(Socket)

ピン番号	内 容	ピン番号	内 容
1	GND	1 4	GND
2	+ 5 V	1 5	+ 5 V
3	Ir‐IN:Ir受信信号	1 6	Ir‐OUT:Ir送信信号
4	D-IN0	1 7	D - I N 1
5	D - OUT 0	1 8	D - OUT 1
6	D - OUT 2	1 9	D - OUT 3
7	GND	2 0	GND
8	AD0:温度計/AD スイッチ切替	2 1	AD1:照度計/AD スイッチ切替
9	A D 2	2 2	A D 3
1 0	VREF	2 3	AGND
1 1	DA0	2 4	DA1
1 2	GND	2 5	RS232C-TX(予備)
1 3	RS232C-RX(予備)		

6.セット内容

(1) コントローラ本体 : 1台(2) ACアダプタ +6 VDC : 1台(3) 計測・制御プログラムCD: 1枚

7.操作方法

- 7.1 電源(ACアダプタ)の接続
 - (1)付属のACアダプタの円筒型プラグをコントローラ本体の電源コネクタに接続します。
 - (2) A C アダプタを電源コンセントに挿入します。
 - (3)このとき、正面パネルの「POWERランプ」(赤色LED)が点灯します。

7.2 LANケーブルの接続

LANケーブルを背面のLANコネクタに接続します。

なお、PC(パソコン)と1対1で接続する場合は、クロスケーブルを使用してください。 PCとの間にスイッチングハブがある場合は、ストレートケーブルにて接続下さい。

7.3 IPアドレスおよびその書替え方法 重要!


- 7 . 3 . 1 本体のIPアドレスは出荷時には「192.168.1.100」となっています。 従いまして、この装置との接続のためにはPCのIPが「192.168.1.xxx」の グループに属している必要があります。
- 7.3.2 IPアドレスの書替えを行なうには
- (1) IPアドレスの書替えを行なうためには、まず付属CDの「自動計測・制御プログラム」を PCにインストールしてください。 なお、ソフトをインストールするには付属CDの中の 「setup.exe」を実行し、画面の指示に従ってください。
- (2)インストールが完了しましたら、PCとクロスケーブルで1対1の接続をするか、スイッチング ハブを用いて1対1の接続をしてください。
- (3)次に、先程インストールしたプログラム「LANAWAYO1.exe」を実行して下さい。
 下図のような画面が表示されますので、このまま「接続」ボタン(下図)をクリックしてください。
 ここで、「IO状態読込み」ボタン(下図)を押しDI:~DA:までの項目の右のボックス内
 (下図)部に数値が表示されれば接続完了です。
- (4) 次に、書替えをしたハアドレスを IP= の右のテキストボックス(下図)に入力し、「IP書替え」ボタン(下図)を押してIPの書替えを行なう。
- (5) ここで、一旦ACアダプタのプラグを抜き、再度挿入することによって、新しNIPアドレスが

P . 3/10




本装置は、DHCPサーバ機能を有しており、自動でPCに対してIPを割り当てる機能がありますが、PCとの相性が悪い場合、PC側のIPが設定されない場合があります。

この場合は恐れ入りますが、TCP/IPのプロパティを一旦下図のように、手動で入力し設定して下さい。

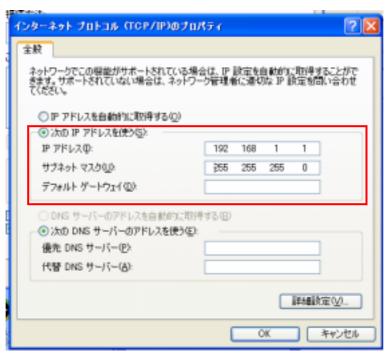


- 7.3.3 IPアドレスを出荷時設定に戻す方法
 - IPアドレスを出荷時設定の(192,168,1,100)に戻すには、一旦ACアダプタを抜き、正面パネルのリモコン選択スイッチの左から2つ目「Rm2」を指で押したまま、ACアダプタを再度挿入し、約10秒後にスイッチRm2から手を離すと、出荷時の設定に戻すことが出来ます。
- 7.4 リモコンの学習(記録)の方法
 - リモコンの学習(記録)の手順を以下にご紹介します。
 - (1)まず、装置にACアダプタを接続し、電源を供給します。
 - (2)次に、本体背面のディップスイッチの4番(LRN)スイッチをON(下)にします。

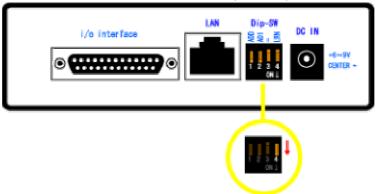


(3)次に、この状態で、正面パネルの記録したいチャンネルの押しボタン(Rm1~Rm4)のどれかを1回押し、手を離します。



(4)次に、学習させたいリモコンの発光部を、本体のリモコン赤外線受発光部に向けて、リモコンのボタンを1回押します。この状態で約10秒間待って下さい。

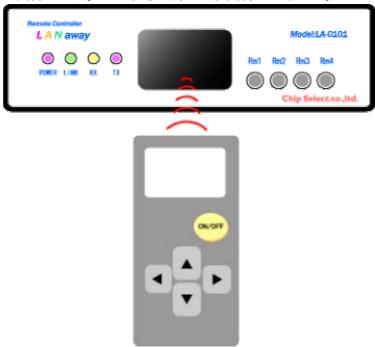

(5)約10秒経ってから先程ON(下)にしたディップスイッチ(LRN)をOFF(上)に戻します。

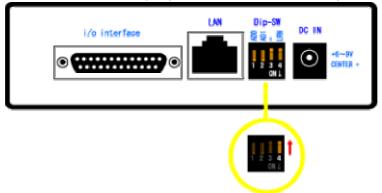

(6) これでリモコンデータの学習が終了ですが、確認のため記録したチャンネルのボタン (Rm1~Rm4のどれか)を押し、リモコンデータを発信させます。 このときにエアコン、テレビ等制御対象が希望するような動作(電源のON/OFF等)をすれば 学習が完了です。



(7)もし、動作が不完全な場合は再度上記(1)~(6)の操作を行なって下さい。


- 7.5 Web画面上での制御方法
 - (1) Webブラウザを立上げ、アドレス枠に、http://192.168.1.100/(出荷時設定の場合)と入力します。
 - (2)下図の様な画面が表示されます。
 - (イ) A / Dコンバータの数値表示

画面の(A/D Converter)の下部にADO~3までの入力電圧が表示されます。

ADchOは温度センサが標準で接続されていますので、室温(deg)を表示します。

A D ch 1 は照度を表しています。明るくなると電圧値が上昇します。

A D ch 2 , 3 は標準では何も接続されておりません。(オープンの状態では ch1 の電圧に近い値になります)

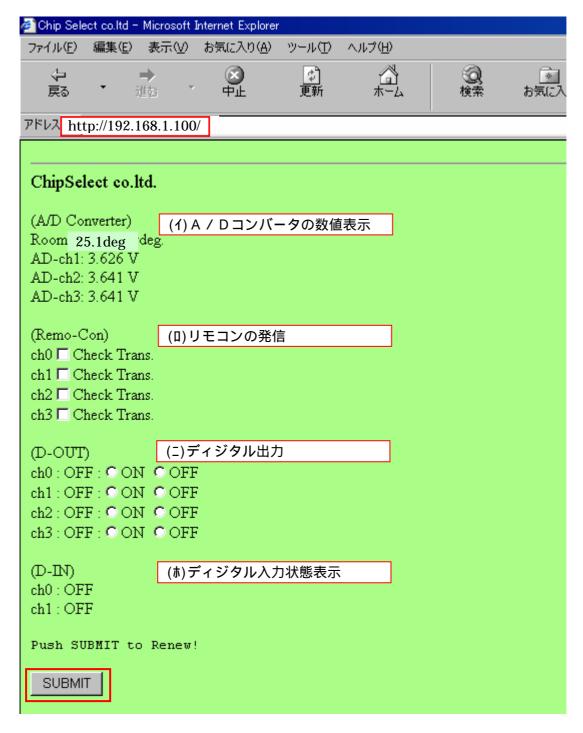

(ロ)リモコンの発信: 本機能を使用するには事前にリモコンを学習(記録)しておく必要があります。

上図Web画面の(Remo-Con)部の にチェック レ を入れ、最下部の「SUBMIT」ボタンをクリックするとリモコンの信号が発信されます。 ここで、ch0~ch3 は 本体のボタンの Rm1~Rm4 に相当します。 なお、同時に2つ以上のチェックを入れないように注意してください。

(二)ディジタル出力

上図Web画面の (D-OUT) 部各 chの を押し、 ON または OFFとし、最下部の「SUBMIT」ボタンをクリックすると外部 I O インタフェースの D - O U T 0 ~ 3 の出力を制御することが出来ます。

(ホ)ディジタル入力状態表示

上図Web画面の最下部の「SUBMIT」ボタンをクリックすると外部IOインタフェース(D-IN)部ch0、ch1のディジタル入力状態が表示されます。

7.6 自動計測・制御プログラムでの制御方法

(1)添付ソフト「LANAWAY01.exe」を実行すると、下図画面が表示されます。



- (2)装置のIPアドレス(IP=)を入力し、「接続」ボタンをクリックします。
- (3)次に、「IO 状態読込み」ボタンを押下すると、DIchO、1、DOchO~4、ADchO~3、DAchO、1 の状態が右のテキストボックスに表示されます。
- (4)リモコンを発信する場合は(但し、予め学習(記録)しておく必要があります) リモコン:「Rem0」~「Rem3」をクリックしてください。本体の対応するリモコンデータが発信されます。
- (5)「DO出力」ボタンの右側の枠内に0または1を記入し、「DO出力」ボタンをクリックすると外部IO(1)00分のでは、外部IO(1)10分のでは、から、IO(1)10分の右側の枠内に0または1を記入し、「DO出力」ボタンをクリックすると、
- (6)「DA出力」ボタンの右側の枠内に $00 \sim FF$ (hex)を記入し、「DA出力」ボタンをクリックすると外部 I Oインタフェース部にアナログ電圧値が出力されます。枠の左から ch0 \sim ch1 に相当します。 00(hex)の時に 0 V、FF(hex)で 5 Vが出力され、その中間は値に比例した電圧が出力されます。

(7)自動計測枠内の「計測時間」、「計測周期」を分単位で記入し、「開始」ボタンをクリックすると、 指定した時間周期で指定した計測時間が経過するまで計測を行ないます。 計測データは右のボックス内に表示されると共に、ファイルにCSV型式で記録することが出来ます。 「 File Save」にチェック(レ)を入れ、ファイル名を記入し、追記または上書きのラジオボタン を押すことでファイルへの記録が残せます。

8.ご使用にあたってのお願い

- (1) 本商品の故障、誤動作、不具合あるいは停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
- (2) 本商品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないで下さい。

製造・販売元

有限会社チップセレクト

住所 : 〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台2-1 プラザお茶の水ビル503

TEL : 0 3 - 3 2 3 3 - 6 9 7 1

URL: http://www.chipselect.co.jp/

e-mail: sales@chipselect.co.jp

Copyright (c) 2008 Chip Select co., ltd. All Rights Reserved